



Инструкцию по снятию мерок



COSIFLOR®

pleated blinds



Все профили доступны в четырех стандартных оттенках: серебрянный (анодированный), белый (оттенок RAL 9016), черно-коричневый (RAL 8022), а также цвета латуни (анодированный).

Окраска профилей по шкале оттенков RAL - индивидуальная смета.

Все видимые пластмассовые комплектующие доступны в трех цветовых оттенках: белый, серый и черный. Ведение, применяемое к системам, изготовлено из стальной проволоки, покрытой черной пластмассой устойчивой к УФ-лучам.

Эксплуатация

Для того, чтобы эффект складки ткани удерживался в течение длительного времени, необходимо регулярно сдвигать и раздвигать жалюзи. Кроме того, рекомендуется подольше держать жалюзи в сдвинутом положении.

Вышеупомянутые рекомендации имеют особое значение в случае жалюзи, которые подвержены воздействию высоких температур (напр., если окна выходят на южную сторону, мансардные окна, зимние сады).

Чистка рамы/Стеклопакета

Для чистки оконной рамы или стеклопакета не рекомендуется применять агрессивные или щелочные чистящие средства, поскольку они могут напрямую или косвенно (конденсация влаги) входить в реакцию с материалами, из которых изготовлены жалюзи.



Если при установке жалюзи не будет отведено пустое пространство для вентиляции (см. инструкция монтажа), то как результат, на окне и жалюзи может собираться влага.

Гарантия не распространяется на повреждения возникшие в результате скопления влаги и ее последующего вытекания или испарений насекомых.

Применение снаружи


Плиссированные жалюзи Cosiflor предназначены для монтажа внутри отапливаемых помещений. Не следует устанавливать жалюзи снаружи зданий, а также в помещениях с высоким уровнем влажности воздуха (напр., на бассейнах).

Гарантия не распространяется на жалюзи, устанавливаемые снаружи зданий, на открытых или же частично открытых поверхностях крыш либо на бассейнах.


Жалюзи с электроприводами

Запрещено устанавливать жалюзи с электроприводами внутри помещений с высоким уровнем влажности воздуха (ванн комнаты, бассейны, теплицы).


Стандартные оттенки профилей и пластиковых элементов

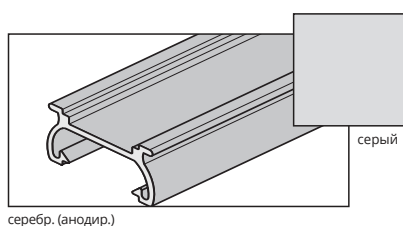


серебр. (анодир.)

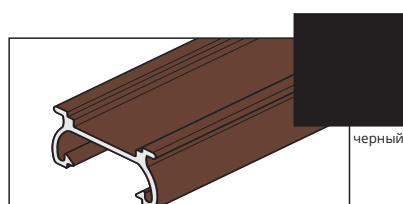

черно-коричн.

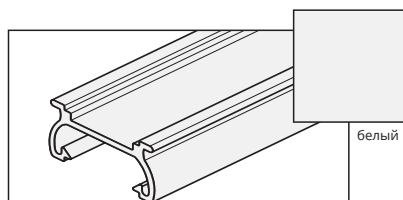

белый

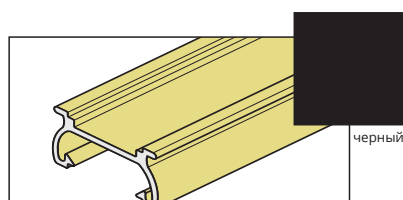

латунь (анодир.)

Инструкция по чистке

Плиссированные жалюзи Cosiflor легко содержать в чистоте.

Жалюзи можно промывать водой до макс. 30°C с добавкой неагрессивного чистящего средства.

После промывки жалюзи необходимо ополоснуть чистой водой, а затем, чтобы избавиться от остатков воды - плотно сжать.

Установка после стирки должна осуществляться в сдвинутом положении и в тот момент, когда жалюзи еще влажные.

По мере высыхания, необходимо время от времени сдвигать и задвигать жалюзи, чтобы убедиться, что ткань не слиплась.

Не утюжить тканей!

Вышеприведенная инструкция не распространяется на жалюзи, изготовленные с применением металлизированных тканей, типа Black-Out, тканей с соответствующим покрытием или же негорючих тканей.







Такого рода ткани можно только протирать влажной тряпкой.

Внимание! Не тереть, а протирать!


Детальная информация относительно способов чистки плиссированных тканей приведена в сопоставлении технических данных плиссированных тканей - можно получить после входа в Зону Клиента.

Пожалуйста, обращайте внимание на то, чтобы во все механические части жалюзи, управляемые электроприводом или же воротком, не попадала влага или же загрязнения в виде чистящего средства.


Гарантия не распространяется также на повреждения, появившиеся в результате чистки жалюзи химическим средствами или же ультразвуковым методом.

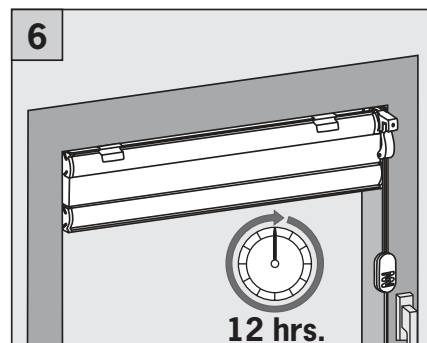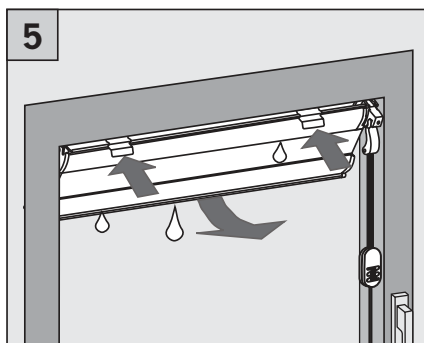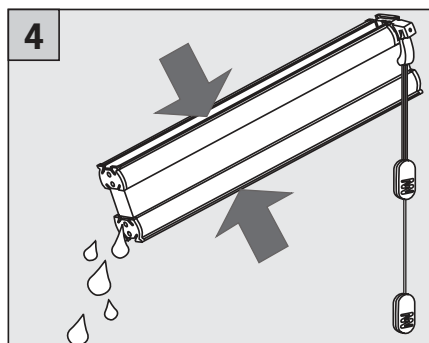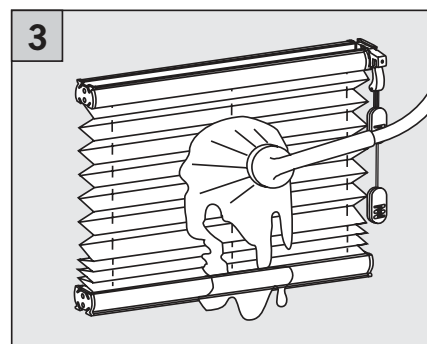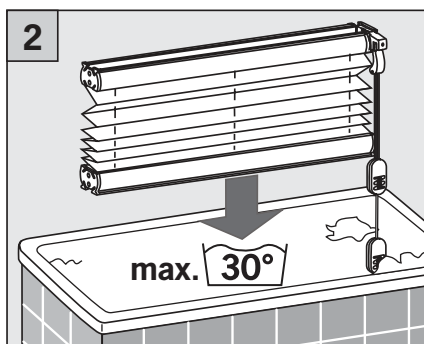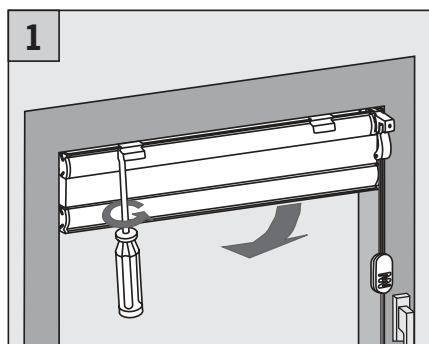


VS 1

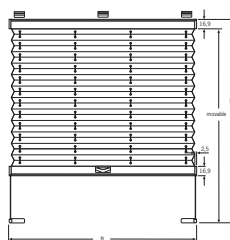


VS 2

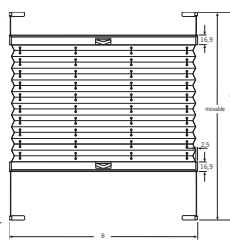


VS 3

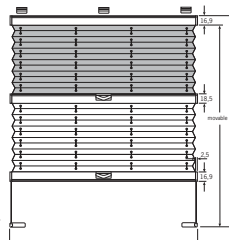


VS 3 SD

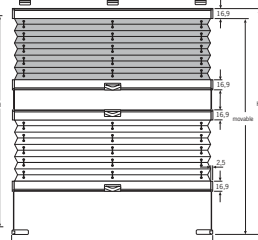


VS 4

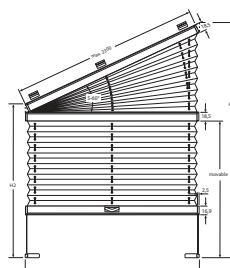


VS 4S

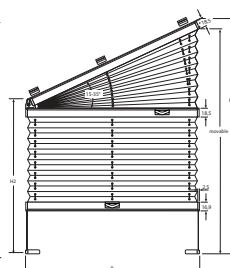


VS 5

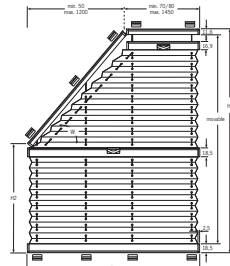


VS 6

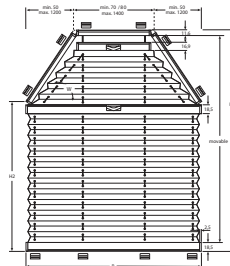


VS 7

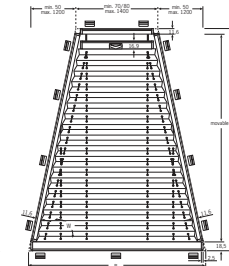


VS 8

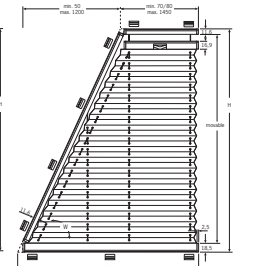


VS 9

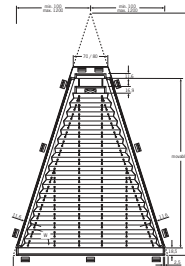


VS 10

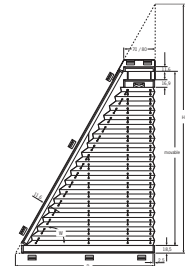


F1

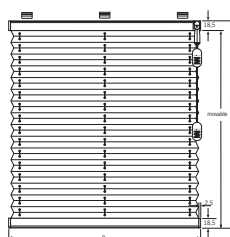


F2

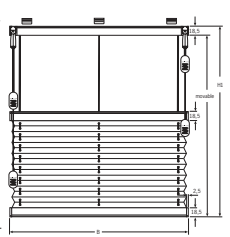


F3

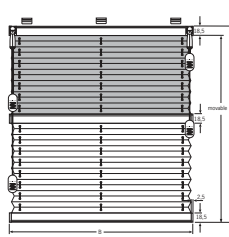


F4

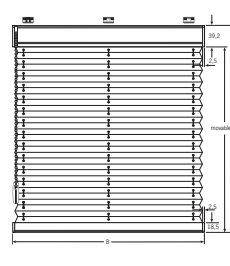


FE

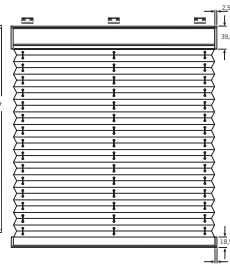


FS1

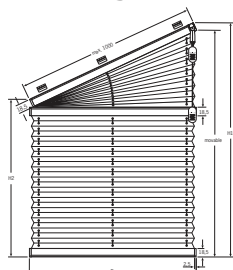


FS2

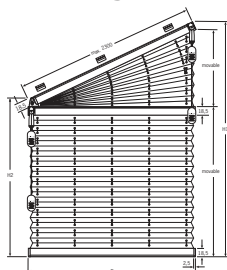


FDS3

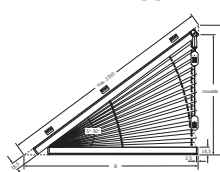


FDS4

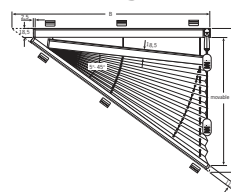


DF10

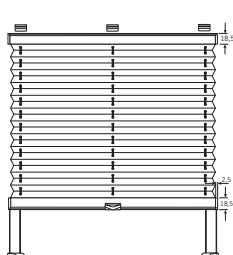


DF20

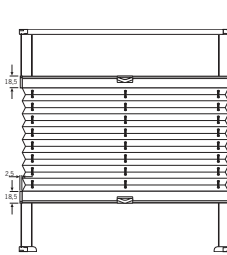


DF30

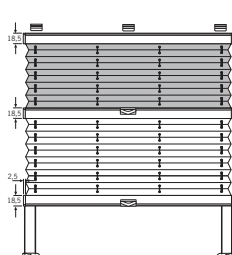


PL11

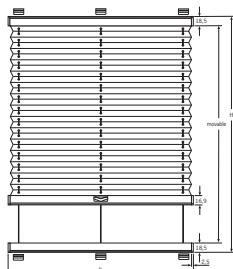


PLE12

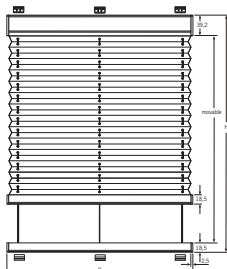


PL30

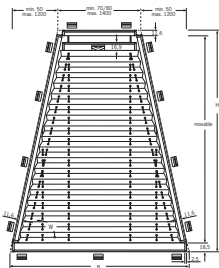


PL31

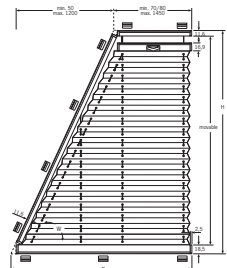


PL32

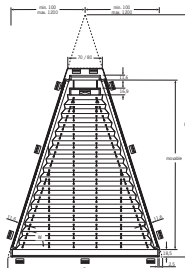


PL33

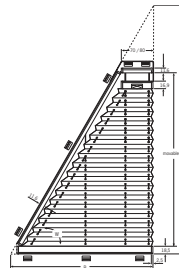


PLE30

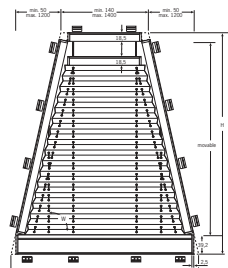


PLE31

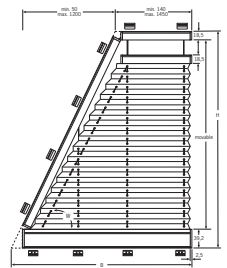

PLE32

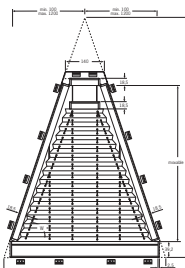


PLE33

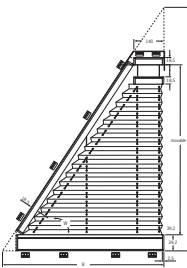


Под монтаж в проем


Измерить ширину **B** в нескольких местах для определения зазора оконной рамы.

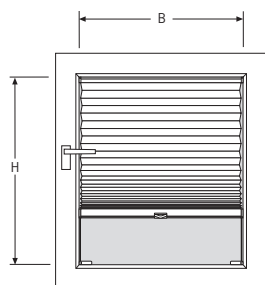

1. штапики с углом

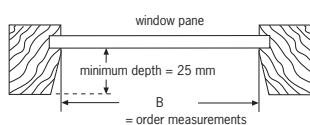


2. штапики прямые

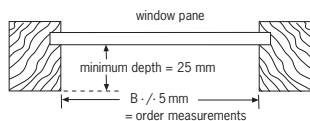


Под монтаж на проем

Обратить внимание на конструкцию окна.
Ширина **B** и высота **H** с нахлестом = мерки для заказной формы
Монтаж с держателями без сверления уменьшает **H** на 10 мм.

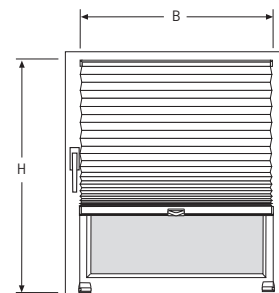**X = Желаемый нахлест**

При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.

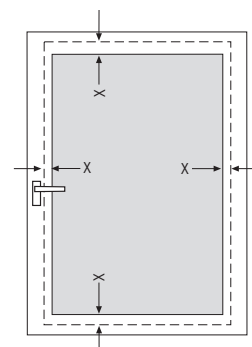


Под монтаж на проем


При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест. Обратит внимание на конструкцию окна.

X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза


Заметка к монтажу:
Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.

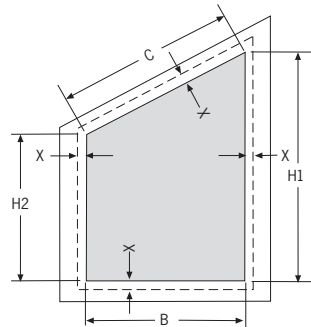


1. штапики с углом

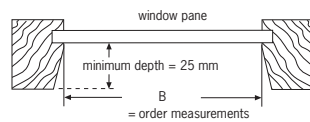

2. штапики прямые

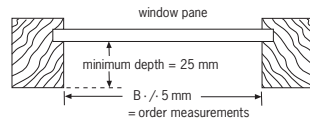

Под монтаж в проем

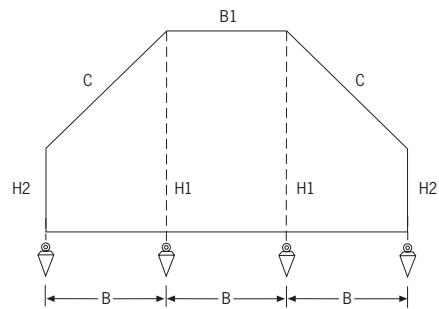


Размер проема необходимо проверять по вертикали, лучше всего с помощью отвесной линии.

Укажите размер проема. Требуемое сужение изготовитель сделает самостоятельно.


Гипотенуза **C** требуется в виде контрольной величины. Размер необходимо указывать крайне точно - это позволит подобрать соответствующий угол жалюзи.

Размер B: ширина
Размер H2: малая высота
Размер H1: абсолютн. высота
Размер C: гипотенуза
Размер B1: ширина (не размер карниза)


V55 Пятиугольник (Правый наклон)

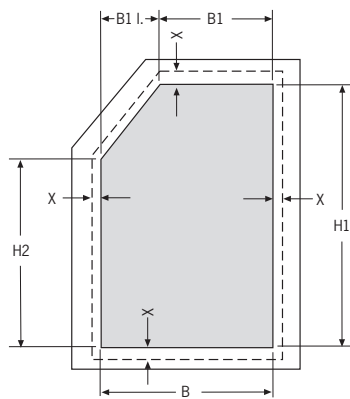


V58 Трапеция (Правый наклон)

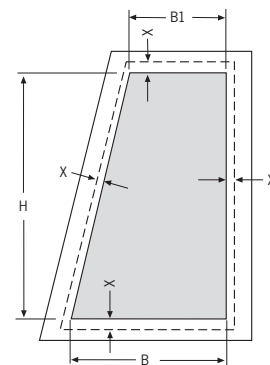


V56 Шестиугольник

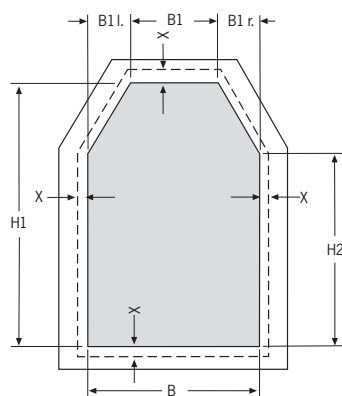


V59 Треугольник

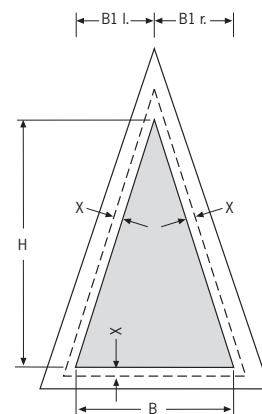

V57 Трапеция

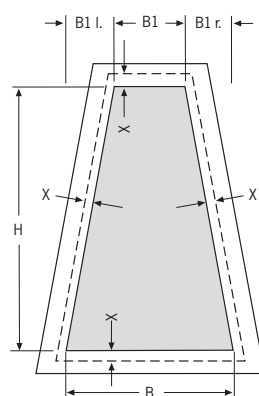

V510 Треугольник (Правый наклон)

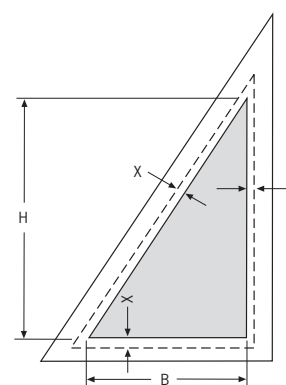


Под монтаж на проем


При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.

X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза


Заметка к монтажу:
Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.

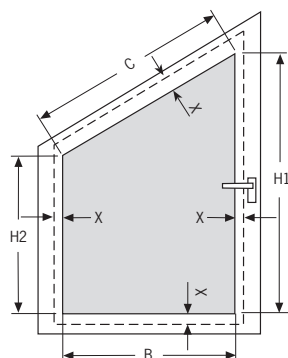


1. штапики с углом

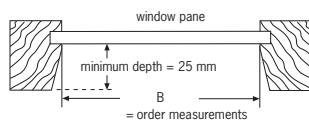

2. штапики прямые



Под монтаж в проем

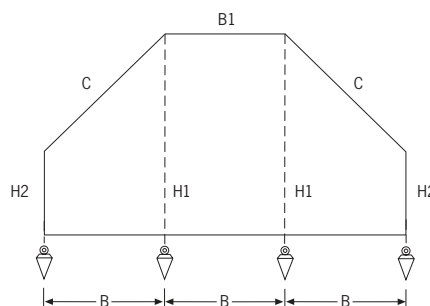

Размер проема необходимо проверять по вертикали, лучше всего с помощью отвесной линии.


Укажите размер проема. Требуемое сужение изготовитель сделает самостоятельно.

Гипотенуза **C** требуется в виде контрольной величины. Размер необходимо указывать крайне точно - это позволит подобрать соответствующий угол жалюзи.

Размер B: ширина
Размер H2: малая высота
Размер H1: абсолютн. высота
Размер C: гипотенуза
Размер B1: ширина (не размер карниза)

Под монтаж снаружи проема


Ширина **В** и высота **Н** с нахлестом = мерки для заказной формы

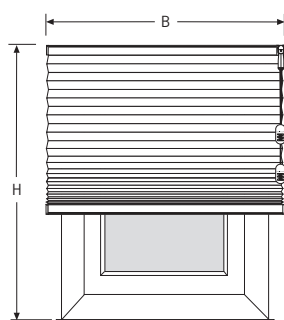

Под монтаж на проем

Обратить внимание на конструкцию окна.

Ширина **В** и высота **Н** с нахлестом = мерки для заказной формы

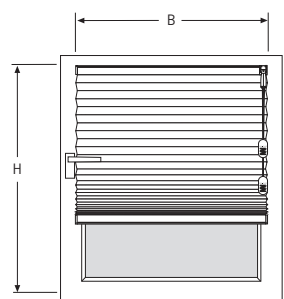


При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.

Обратить внимание на конструкцию окна.

X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза

Заметка к монтажу:
Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.

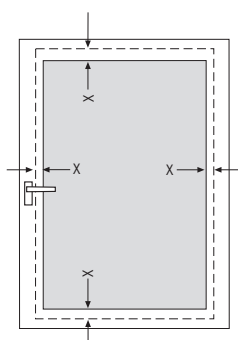


Под монтаж внутри проема

Ширина **В** и высота **Н** минус 5 мм = заказываемые габариты

Запомните:


Измерить ширину **В** в нескольких местах - для определения зазора оконной рамы.

(**В** = кратчайшая ширина)

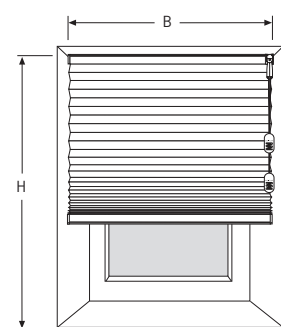


Под монтаж в проем


Измерить ширину **В** в нескольких местах - для определения зазора оконной рамы.

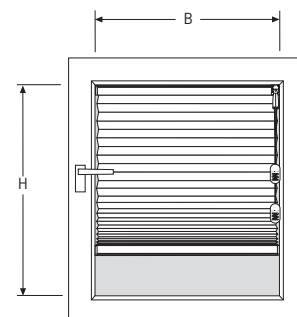

1. штапики суглом

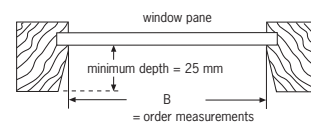


2. штапики прямые

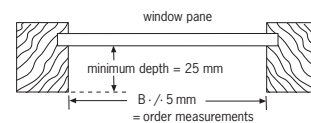

Под монтаж снаружи проема

Ширина **В** и высота **Н** с нахлестом = мерки для заказной формы

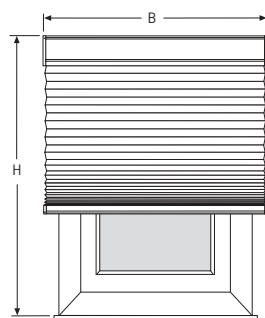


Под монтаж внутри проема

Ширина **В** и высота **Н** минус 5 мм = заказываемые габариты

Запомните:


Измерить ширину **В** в нескольких местах - для определения зазора оконной рамы.

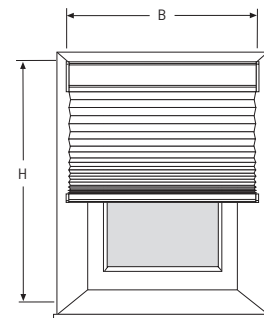

Под монтаж на проем


Обратить внимание на конструкцию окна.

Ширина **В** и высота **Н** с нахлестом = мерки для заказной формы

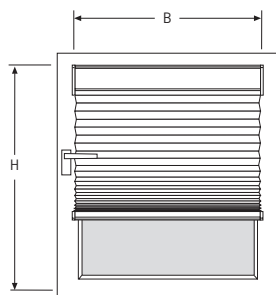

Под монтаж в проем

Измерить ширину **В** в нескольких местах - для определения зазора оконной рамы.

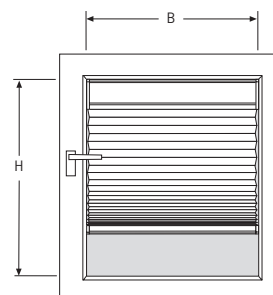


При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.


Обратить внимание на конструкцию окна.

X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза


Заметка к монтажу:
Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.

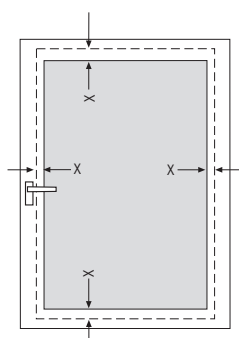

1. штапики с углом

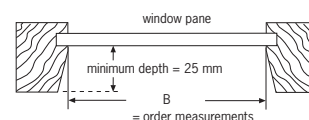

2. штапики прямые



Несколько жалюзи друг возле друга

Просвет между жалюзи (между тканями) ок. 10 мм.
Требуемое расстояние между жалюзи определяется изготовителем.


Под монтаж на проем

При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.


Обратить внимание на конструкцию окна.

X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза


Заметка к монтажу:
Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.

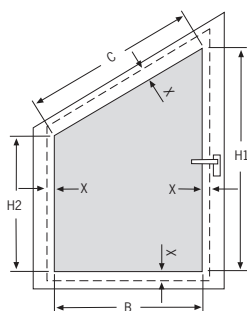


1. штапики с углом

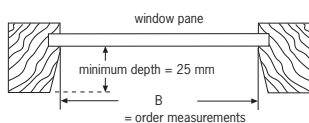

2. штапики прямые



Под монтаж в проем

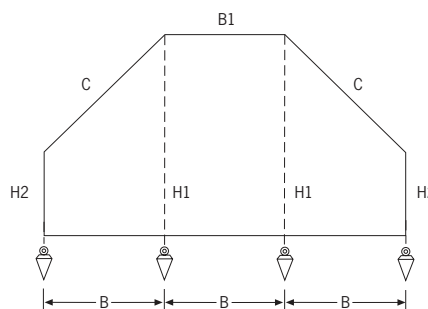

Размер проема необходимо проверять по вертикали, лучше всего с помощью отвесной линии.


Укажите размер проема. Требуемое сужение изготовитель делает самостоятельно.

Гипотенуза **C** требуется в виде контрольной величины. Размер необходимо указывать крайне точно - это позволит подобрать соответствующий угол жалюзи.

Размер B: ширина
Размер H2: малая высота
Размер H1: абсолютн. высота
Размер C: гипотенуза
Размер B1: ширина (не размер карниза)

Обзор наклонов


- Диапазон размеров FS1
- Диапазон размеров FDS4
- Диапазон размеров FS2 и FDS3

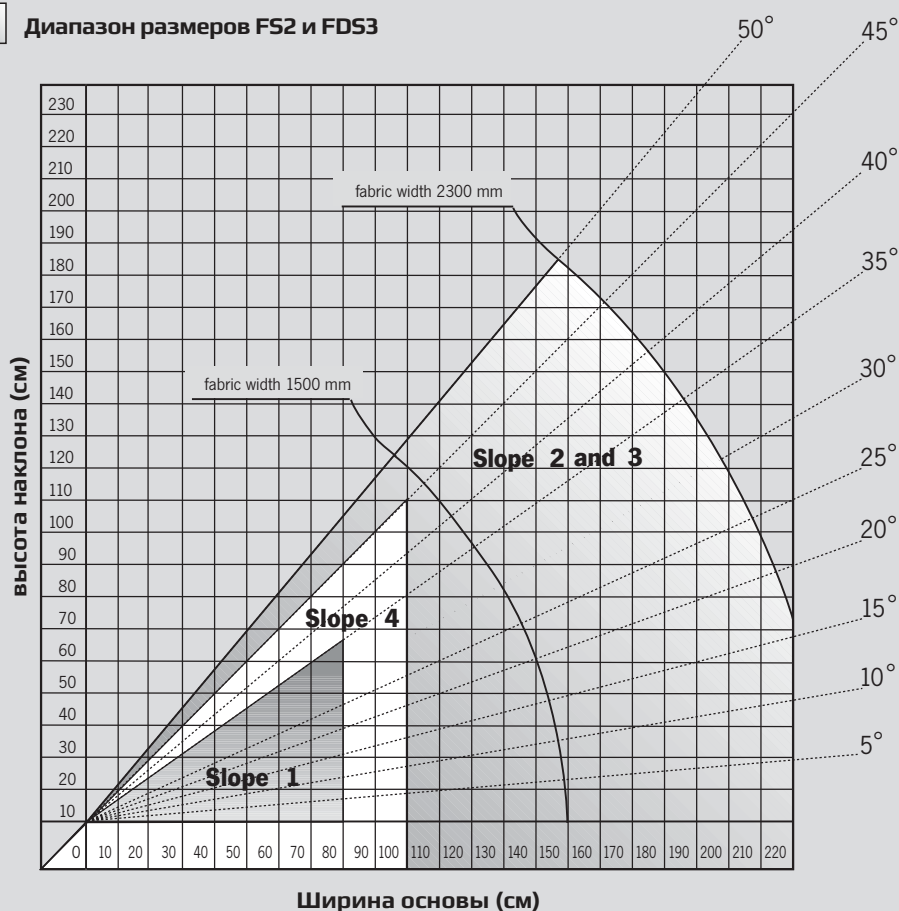


Стандартные мансардные окна

Velux

Монтаж в проем
Окно типа А

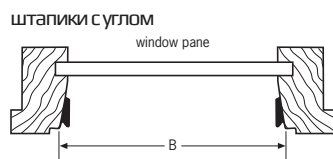


Монтаж в проем
Окно типа В

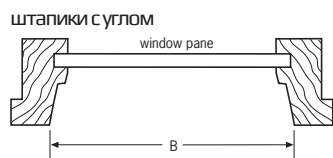


Braas

Монтаж в проем

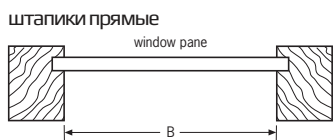


Roto

Монтаж в проем

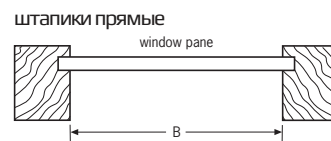


Монтаж в проем
Roto
6...
7...
8...

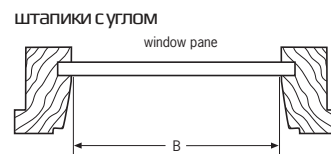


Fakro

Монтаж в проем

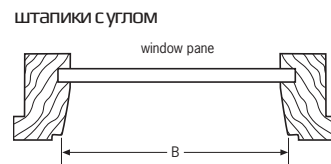


Нестандартные мансардные окна

Измерить ширину **В** в нескольких местах для определения зазора оконной рамы.

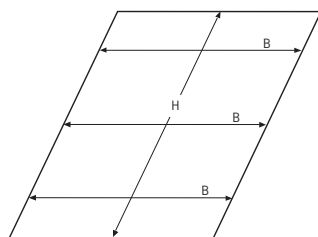


Определитесь в заказе с видом размера - укажите абсолютный или проема.

Монтаж в проем

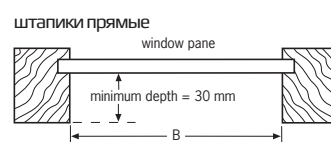



Монтаж в проем

Указать угол!

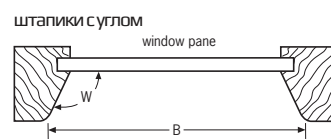


Монтаж на раме
окна только
типы: DF 10, 30

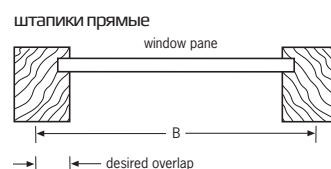

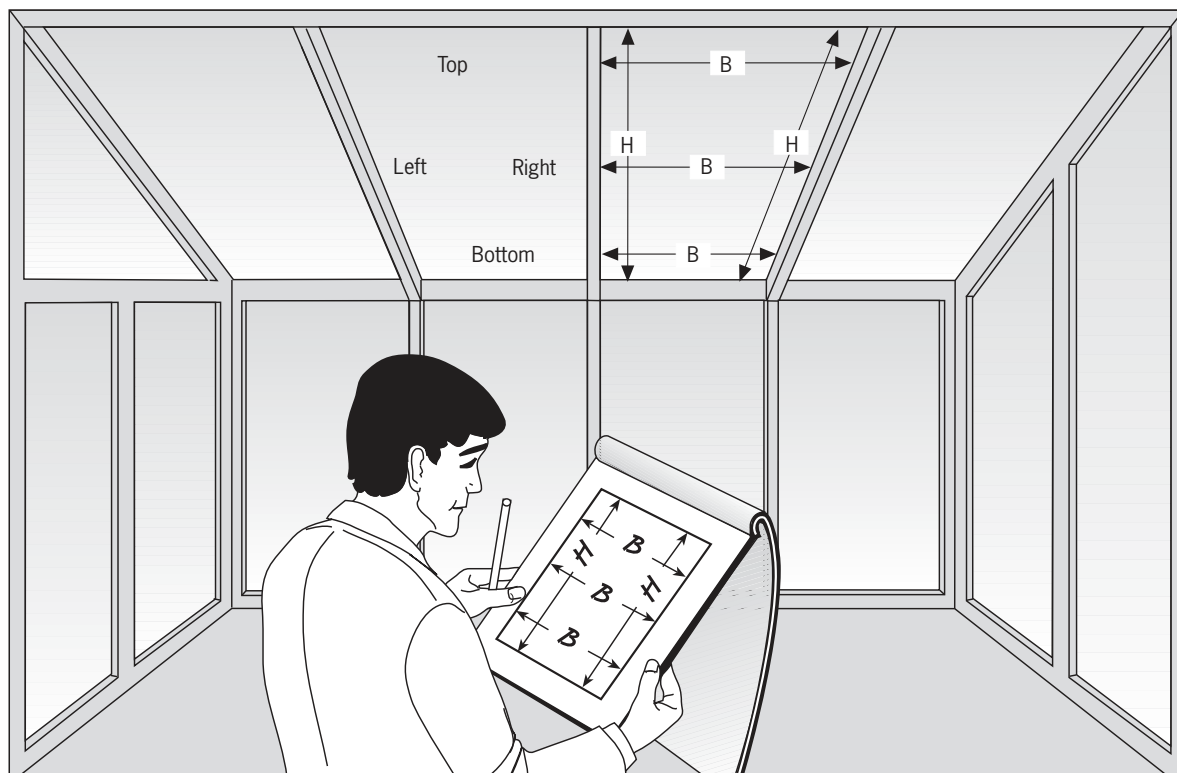

Измерить ширину **В** в нескольких местах - для определения зазора оконной рамы.

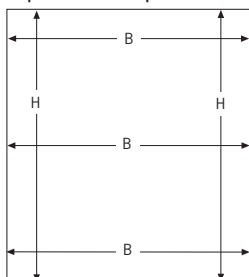

К-ство ведений

Шир.жалюзи (мм)	К-ство ведений	Шир.жалюзи (мм)	К-ство ведений
200	2	900	5
300	3	1000	5
400	3	1100	6
500	3	1200	6
600	4	1300	7
700	4	1400	7
800	5	1500	7


Ведение, применяемое к системам, изготовлено из стальной проволоки, покрытой черной пластмассой устойчивой к УФ-лучам.

Под монтаж к оконной раме

При креплении между стропилами (балками) необходимо снимать мерки в нескольких выбранных точках и отнять 5 мм от кратчайшего размера.

Снимая мерки под высоту жалюзи помните об обеспечении прорех для циркуляции воздуха вверху и внизу жалюзи, а также о толщине монтажного профиля.

В заказе всегда указывайте абсолютные размеры жалюзи.

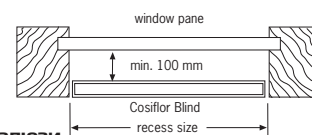


Размер проема - 5 мм = размер жалюзи

Под монтаж на оконную раму

При креплении между стропилами (балками) необходимо узнать расстояние между ними и добавить желаемый нахлест. Снимая мерки под высоту жалюзи помните об обеспечении прорех для циркуляции воздуха вверху и внизу жалюзи, а также о толщине монтажного профиля.


В заказе всегда указывайте абсолютные размеры жалюзи.

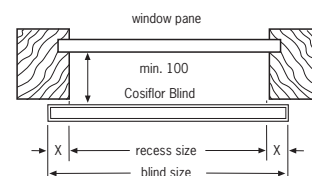

X = Желаемый нахлест

Жалюзи Cosiflor в Зимних садах

Правильная работа жалюзи требует обеспечения соответствующей вентиляции и свободной циркуляции воздуха.

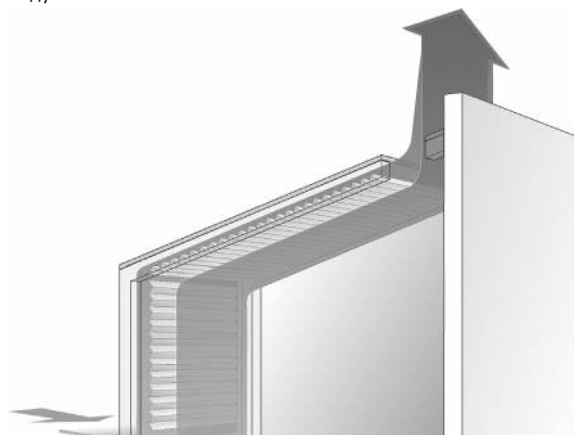
**Циркуляция воздуха**

Недостаточная вентиляция и циркуляция воздуха может привести к конденсации влаги.

Гарантия не распространяется на повреждения возникшие в результате конденсации влаги и ее последующего вытекания или испражнений насекомых.

Монтажное пространство



Для обеспечения соответствующей циркуляции воздуха необходимо предусматривать минимальные прорехи: между стеклопакетом и жалюзи - 100 мм, и сверху и снизу жалюзи - как минимум 50 мм.

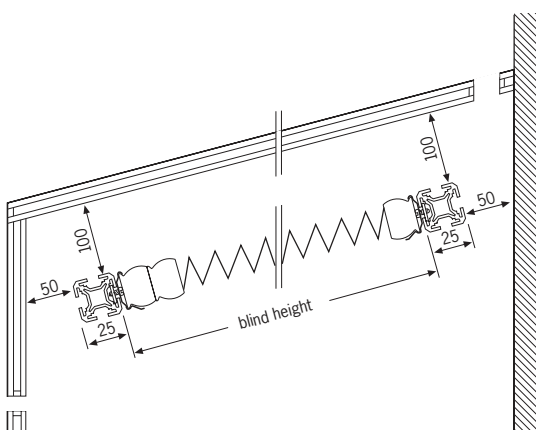


Не забывайте о прорехах для вентиляции сверху и снизу жалюзи.

Пример монтажа



с прорезами для свободной циркуляции воздуха.

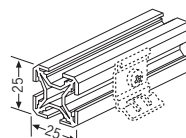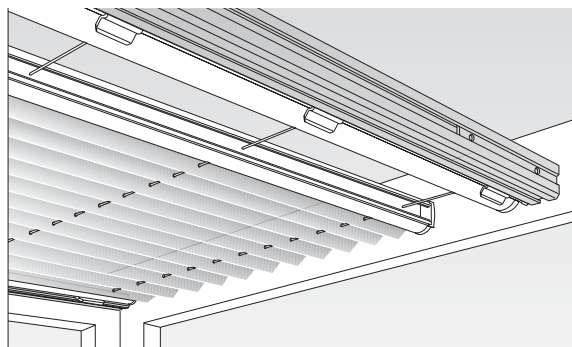

Монтажный профиль
48630 серебр. (анодир.)
48631 белый
48632 черно-коричн.
48633 латунь (анодир.)



Держатель монтажного профиля
48270 серый
48271 белый
48272 черный

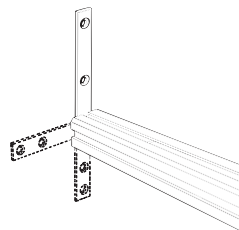


Опора монтажного профиля
48275 серый
48276 белый
48277 черный

Запомните:

Гарантия не распространяется на повреждения стеклопакета после установки жалюзи плиссе.

Под монтаж к оконной раме




Под монтаж на проем

При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест.


X = Желаемый нахлест до внешнего края карниза

Заметка к монтажу: Держатель-клипса занимает дополнительные 4,5 мм места.


PL 30 Трапеция
PLE 30 Трапеция

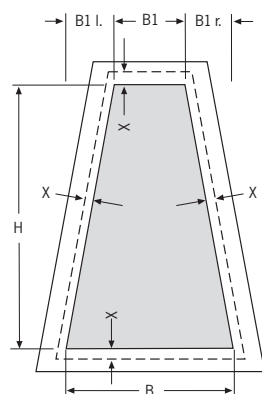


PL 31 Трапеция (Правый наклон)
PLE 31 Трапеция (Правый наклон)

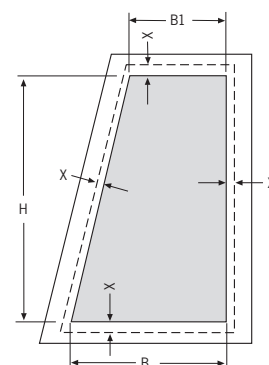

PL 32 Треугольник
PLE 32 Треугольник

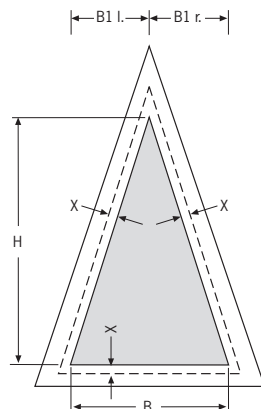

PL 33 Треугольник (Правый наклон)
PLE 33 Треугольник (Правый наклон)

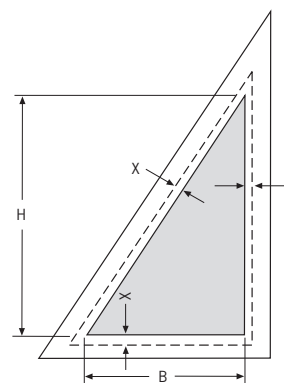


Под монтаж в проем

Укажите размер проема. Требуемое сужение изготовитель сделает самостоятельно.


Гипотенуза **C** требуется в виде контрольной величины. Размер необходимо указывать крайне точно - это позволит подобрать соответствующий угол жалюзи.

Размер В: Ширина
Размер H2: малая высота
Размер H1: абсолютн. высота
Размер С: гипотенуза
Размер В1: ширина (не размер карниза)

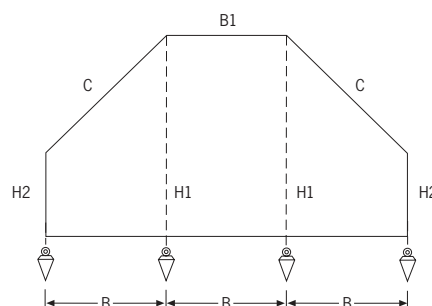

Жалюзи Cosiflor в Зимних садах

Правильная работа жалюзи требует обеспечения соответствующей вентиляции и свободной циркуляции воздуха.

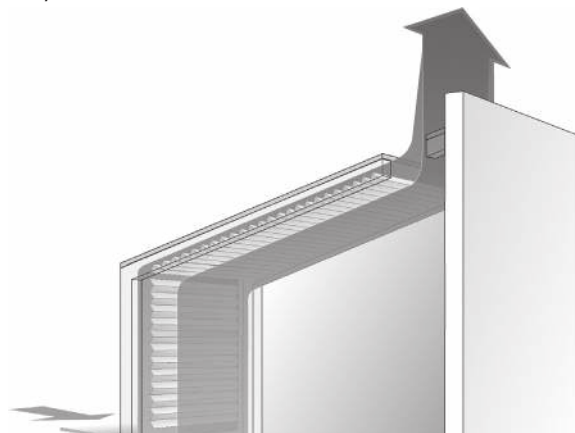


Циркуляция воздуха

Недостаточная вентиляция и циркуляция воздуха может привести к конденсации влаги.

Гарантия не распространяется на повреждения возникшие в результате конденсации влаги и ее последующего вытекания или испражнений насекомых.

Монтажное пространство

Для обеспечения соответствующей циркуляции воздуха необходимо предусматривать минимальные прорехи: между стеклопакетом и жалюзи - 100 мм, и сверху и снизу жалюзи - как минимум 50 мм.

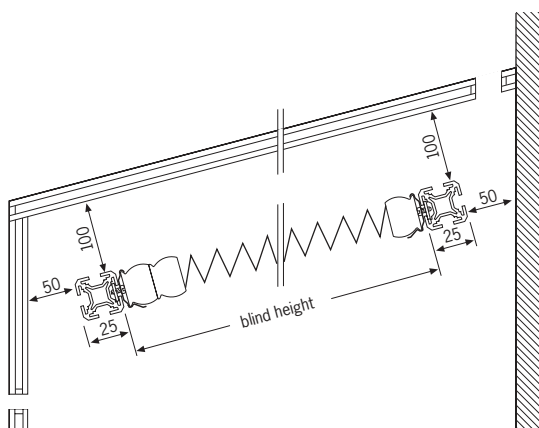



Не забывайте о прорехах для вентиляции сверху и снизу жалюзи.

Запомните:


Гарантия не распространяется на повреждения стеклопакета после установки жалюзи плиссе.

Пример монтажа



с прорезами для свободной циркуляции воздуха.

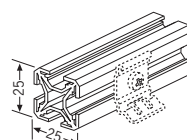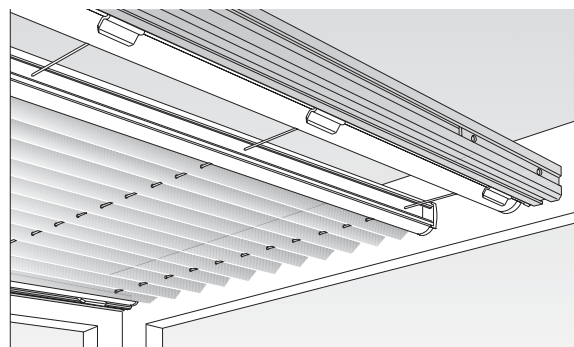

Монтажный профиль
48630 серебр. (анодир.)
48631 белый
48632 черно-коричн.
48633 латунь (анодир.)




Держатель монтажного профиля
48270 серый
48271 белый
48272 черный

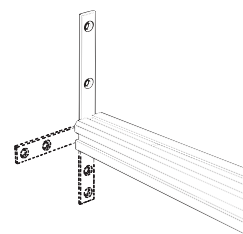

Опора монтажного профиля
48275 серый
48276 белый
48277 черный

Под монтаж на оконную раму

При снятии мерок на проем указывайте размеры проема и предполагаемый нахлест. Обратите внимание на конструкцию окна.

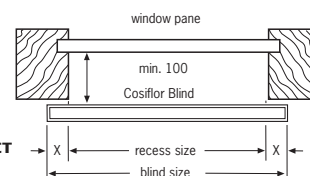


X = Желаемый нахлест


Не забывайте о прорезах для вентиляции сверху и снизу жалюзи.

Подавая заказ, необходимо приложить к нему чертеж со всеми необходимыми размерами (масштаб чертежа 1:1).

SR 1: ширина, высота

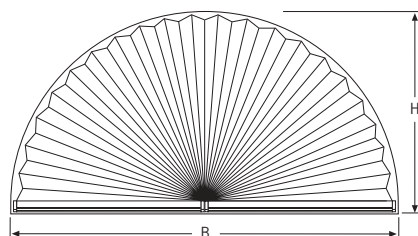

SR 2: ширина, высота

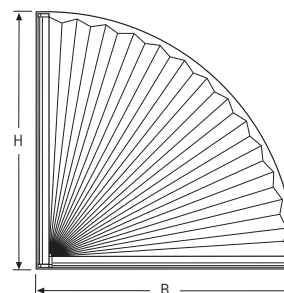

ЗАМЕТКИ