

dormax
B L I N D S

Aufmaß-Anleitung



COSIFLOR®

pleated blinds



Alle Profile sind in vier Standardtönen erhältlich: Silber (eloxiert), Weiß (Ton RAL 9016), Schwarzbraun (RAL 8022) sowie Messingfarbe (eloxiert).

Profillackierung nach RAL-Farbskala — Einzelkalkulation.

Alle sichtbaren Kunststoffteile sind in drei Farbtönen erhältlich: weiß, grau und schwarz. Die in den Systemen verwendete Führung besteht aus Stahldraht mit UV-beständiger schwarzer Kunststoffumhüllung.

Gebrauch

Damit der Faltenwurf des Stoffes lange erhalten bleibt, ist das Plissee regelmäßig zu schließen und zu öffnen. Zudem ist es länger im geschlossenen Zustand zu halten. Das gilt besonders für Plissees, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind (z. B. Südfenster, Dachfenster, Wintergärten).

Reinigung von Rahmen/Glas

Zur Reinigung von Fensterrahmen oder Glas keine aggressiven oder alkalischen Reiniger verwenden: sie können direkt oder mittelbar (Kondenswasser) mit den Werkstoffen des Plissees reagieren.



Wird beim Einbau des Plissees kein Freiraum zur Lüftung gelassen (siehe Montageanleitung), kann sich am Fenster und am Plissee Feuchtigkeit sammeln.

Die Garantie erfasst keine Schäden durch angesammelte und ablaufende Feuchtigkeit oder durch Insektenausscheidungen.

Einsatz im Außenbereich





Cosiflor Plissees sind für die Montage in beheizten Innenräumen bestimmt. Sie dürfen nicht außen am Gebäude und nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchte (z. B. Schwimmbäder) montiert werden.

Die Garantie erfasst keine Plissees, die außen am Gebäude, auf offenen oder teiloffenen Dachflächen oder an Schwimmbädern montiert sind.

Plissees mit Elektroantrieb

Plissees mit Elektroantrieb dürfen nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchte montiert werden (Bäder, Schwimmbäder, Gewächshäuser).

Standardtöne der Profile und Kunststoffteile

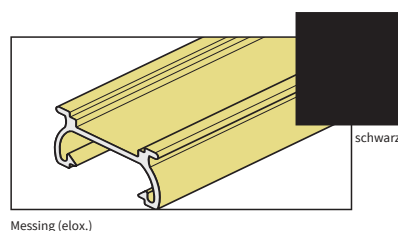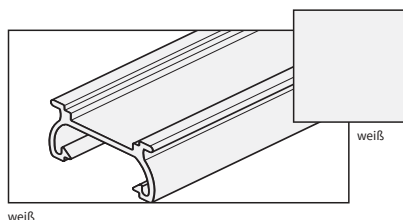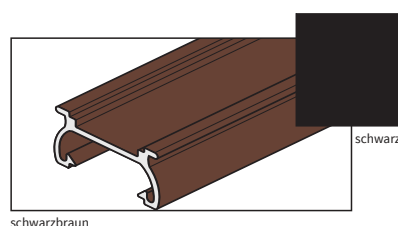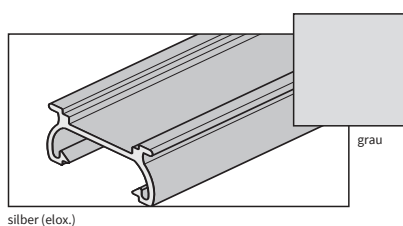

Reinigungsanleitung

Cosiflor Plissees lassen sich leicht sauber halten.

Das Plissee kann mit Wasser bis max. 30°C und mildem Reinigungsmittel gewaschen werden.

Nach dem Waschen mit klarem Wasser nachspülen und zum Entfernen des Restwassers fest zusammendrücken.

Der Einbau nach der Wäsche erfolgt im geschlossenen Zustand, solange das Plissee noch feucht ist.

Beim Trocknen das Plissee gelegentlich schließen und öffnen, damit der Stoff nicht verklebt.

Stoffe nicht bügeln!

Diese Anleitung gilt nicht für Plissees aus metallisierten Stoffen, Black-Out-Stoffen, beschichteten Stoffen oder schwer entflammaren Stoffen.







Solche Stoffe dürfen nur mit einem feuchten Tuch abgewischt werden.

Achtung! Nicht reiben, nur abwischen!


Nähere Angaben zur Reinigung der Plisseestoffe enthält die Übersicht der technischen Daten der Plisseestoffe — abrufbar nach Anmeldung im Kundenbereich.

Achten Sie darauf, dass in die mechanischen Teile von Plissees mit Elektroantrieb oder Kurbel keine Feuchtigkeit und keine Reinigungsmittelreste gelangen.


Die Garantie erfasst auch keine Schäden durch chemische Reinigung oder Ultraschallreinigung des Plissees.

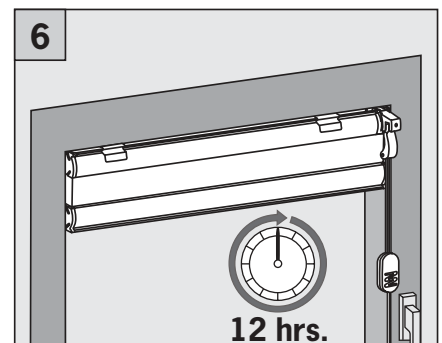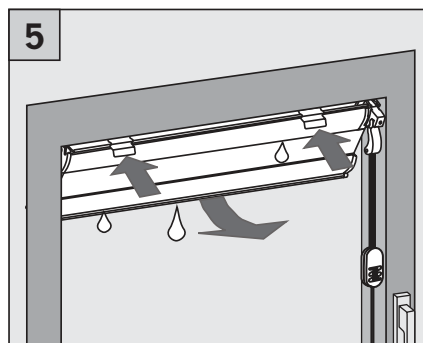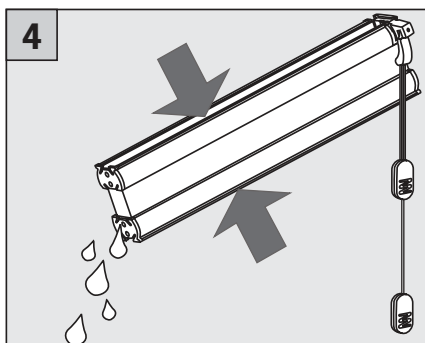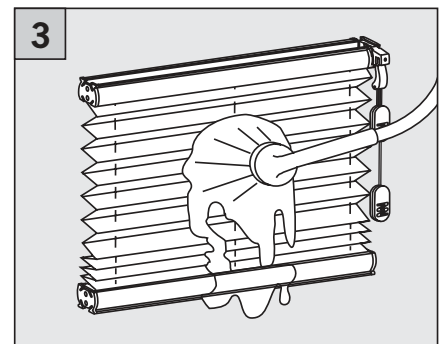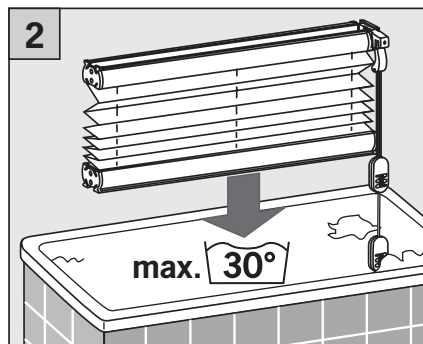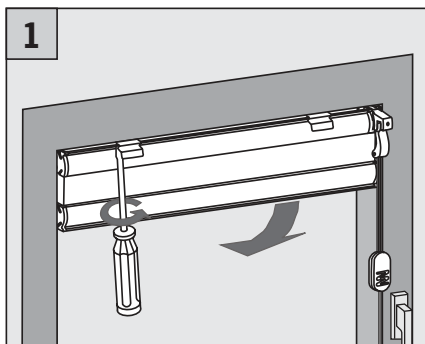


VS 1

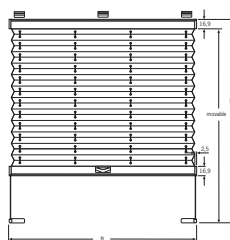


VS 2

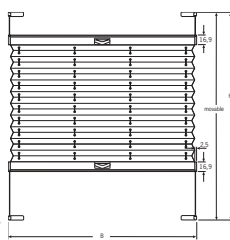


VS 3

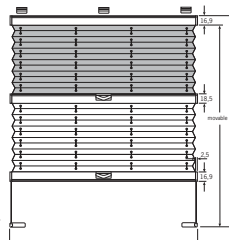


VS 3 SD

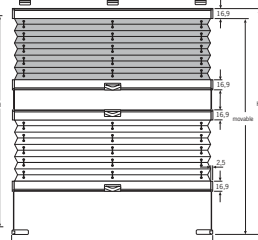


VS 4

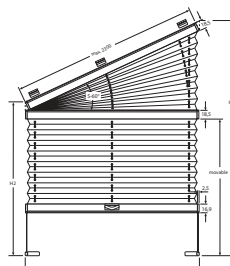


VS 4S

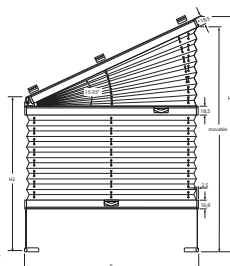


VS 5

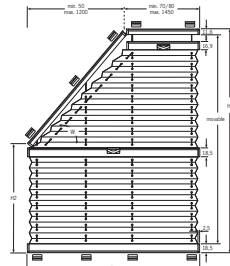


VS 6

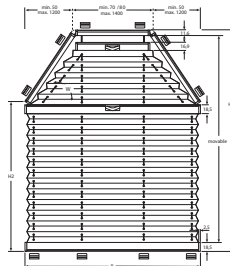


VS 7

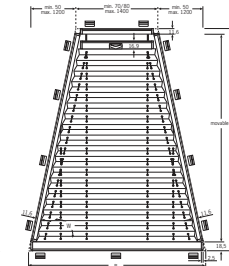


VS 8

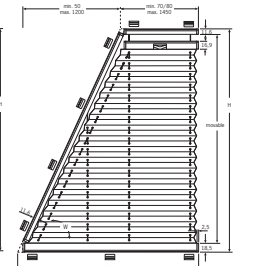


VS 9

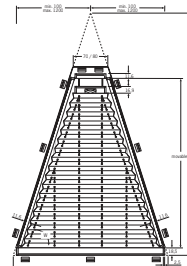


VS 10

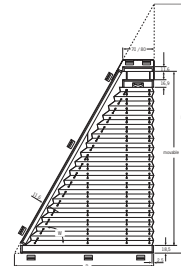


F1

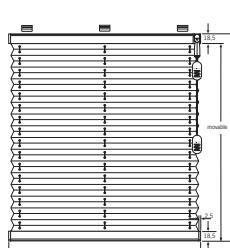


F2

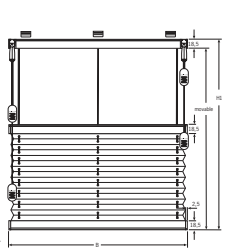


F3

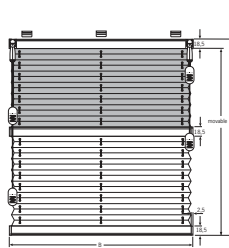


F4

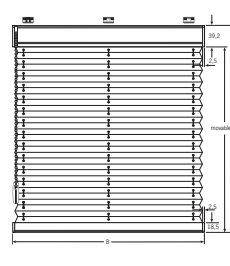


FE

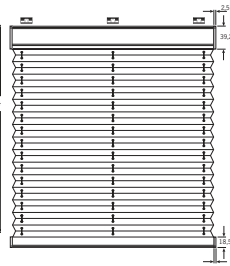

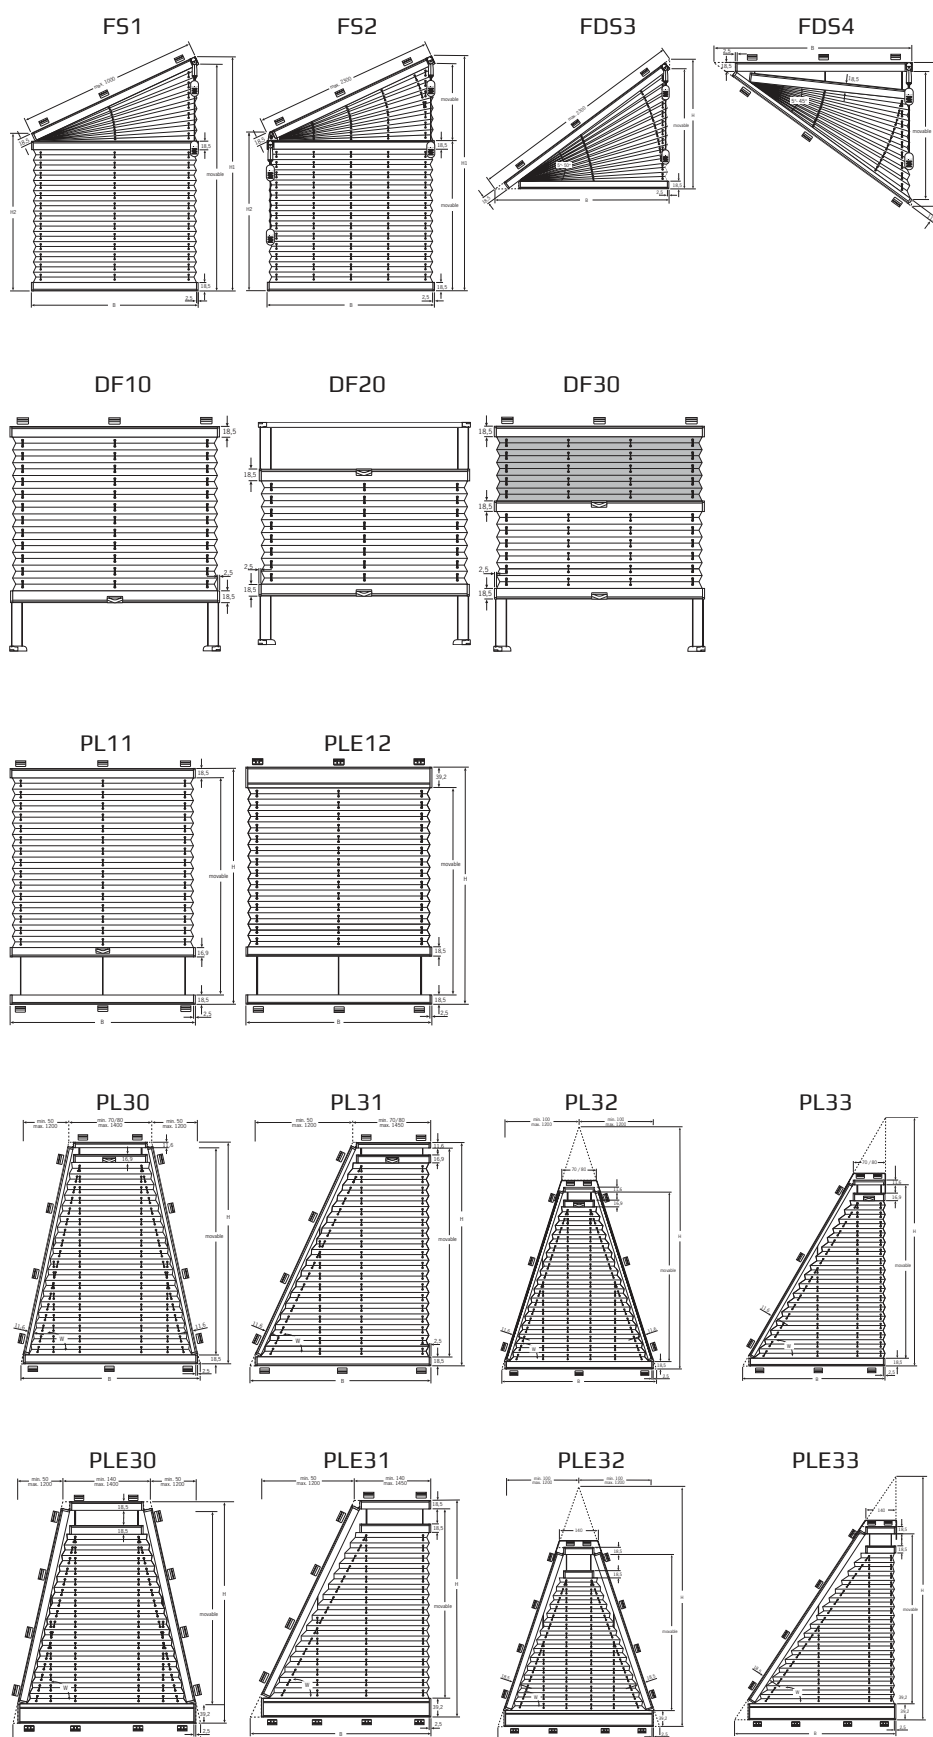


Für Montage in der Nische


Breite messen **B** an mehreren Stellen, um den Rahmenspalt zu bestimmen.

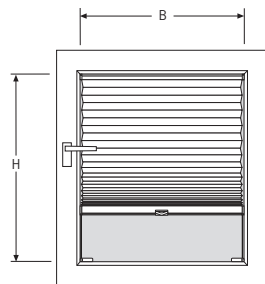


1. Glasleisten mit Winkel

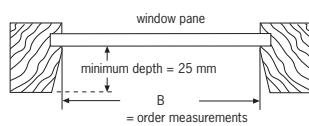


2. Glasleisten gerade

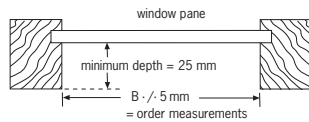**Für Montage vor der Nische**

B **H**
Beachten Sie die Fensterkonstruktion. Breite und Höhe mit Überlappung = Maße für das Bestellformular
Montage mit Haltern ohne Bohren verringert um 10 mm.

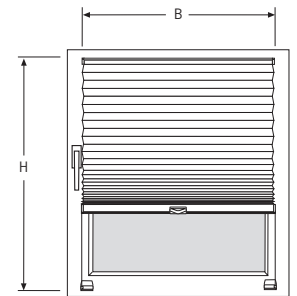**X = gewünschte Überlappung**

Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben.




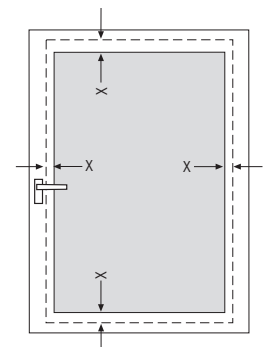


Für Montage vor der Nische

Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben.
Beachten Sie die Fensterkonstruktion.

X = gewünschte Überlappung bis Schienenaußenkante

Hinweis zur Montage:
Der Clip-Halter benötigt zusätzlich 4,5 mm Platz.

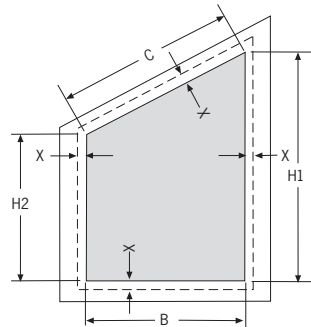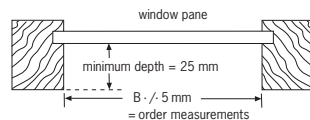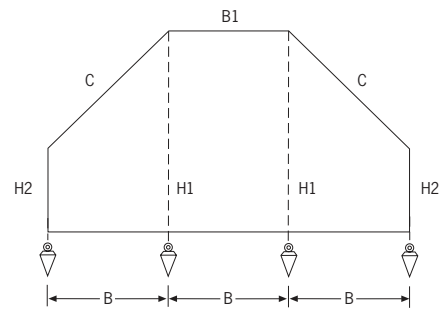**1. Glasleisten mit Winkel****2. Glasleisten gerade****Für Montage in der Nische**


Das Nischenmaß ist senkrecht zu prüfen, am besten mit dem Lot.

Nischenmaß angeben. Die nötige Verjüngung nimmt der Hersteller selbst vor.


Hypotenuse wird als Kontrollmaß benötigt.
Das Maß ist äußerst genau anzugeben – nur so lässt sich der passende Plisseewinkel wählen.

Maß B: Maß	Breite
H2 Maß H1:	kleine Höhe
Maß C: Maß	abs. Höhe
B1:	Hypotenuse
	Breite (nicht Schienenmaß)


VS 5 Fünfeck (Neigung rechts)

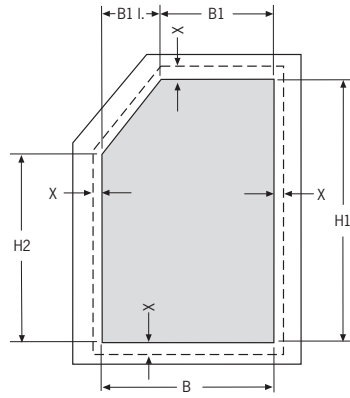


VS 8 Trapez (Neigung rechts)

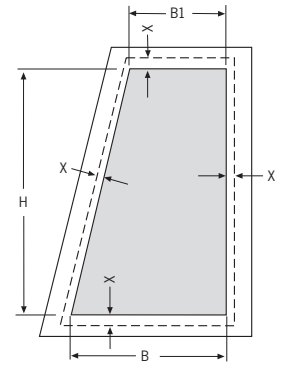


VS 6 Sechseck

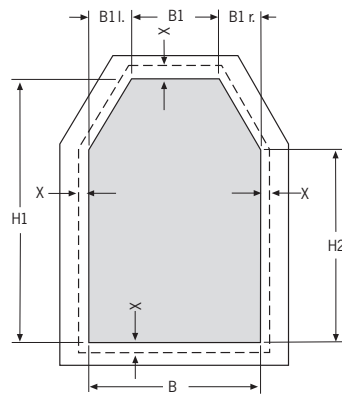


VS 9 Dreieck

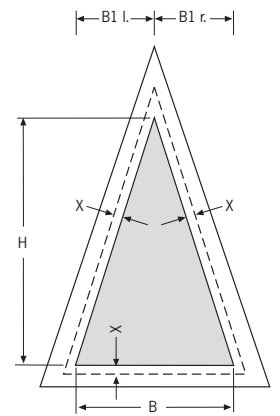

VS 7 Trapez

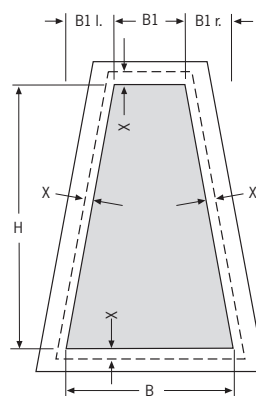

VS 10 Dreieck (Neigung rechts)

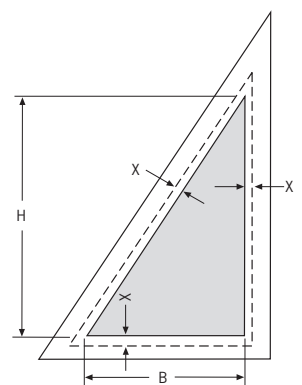


Für Montage vor der Nische


Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben.

X = gewünschte Überlappung bis Schienenaußenkante



Hinweis zur Montage:
Der Clip-Halter benötigt zusätzlich 4,5 mm Platz.

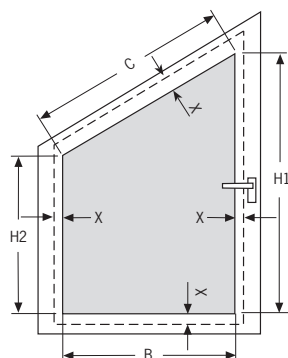

1. Glasleisten mit Winkel

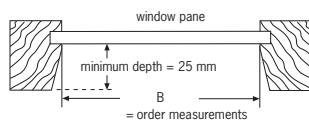

2. Glasleisten gerade

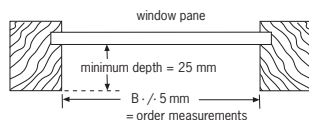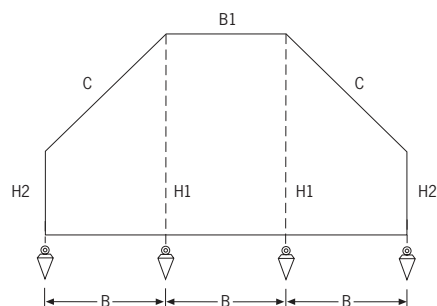**Für Montage in der Nische****Das Nischenmaß ist senkrecht zu prüfen, am besten mit dem Lot.**

Nischenmaß angeben. Die nötige Verjüngung nimmt der Hersteller selbst vor.


Hypotenuse **C** wird als Kontrollmaß benötigt.

Das Maß ist äußerst genau anzugeben — nur so lässt sich der passende Plisseewinkel wählen.

Maß B: Maß Breite
H2 Maß H1: kleine Höhe
Maß C: Maß abs. Höhe
B1: Hypotenuse
Breite (nicht Schienenmaß)


Für Montage außen vor der Nische

Breite **B** Bund Höhe **H** mit
Überlappung = Maße für das
Bestellformular

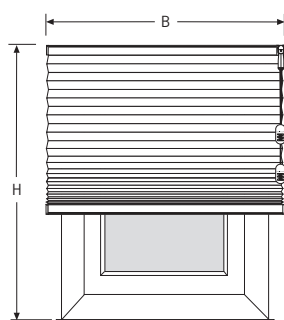**Für Montage vor der Nische**

Beachten Sie die
Fensterkonstruktion.

Breite und Höhe mit
Überlappung = Maße für das
Bestellformular

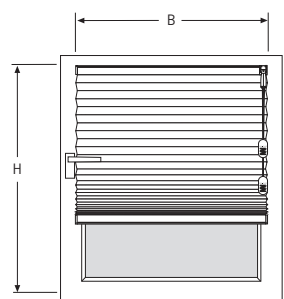


Beim Aufmaß vor der Nische die
Nischenmaße und die geplante
Überlappung angeben.

Beachten Sie die
Fensterkonstruktion.

**X = gewünschte Überlappung bis
Schienenaußenkante**

**Hinweis zur Montage:
Der Clip-Halter benötigt
zusätzlich 4,5 mm Platz.**

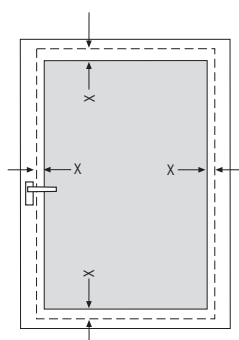
**Für Montage innen in der Nische**

Breite **B** Bund Höhe **H** minus 5
mm = Bestellmaße




Beachten:

Breite B an mehrer
en Stellen messen - um
den Rahmenspalt zu
bestimmen.

= kürzeste Breite)

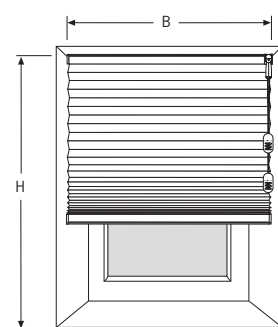
**Für Montage in der Nische**

Breite messen an mehreren
Stellen - um den Rahmenspalt
zu bestimmen.

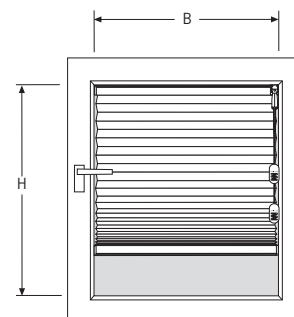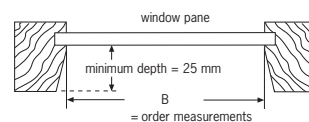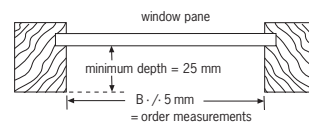**1. Glasleisten mit Winkel****2. Glasleisten gerade**

Für Montage außen vor der Nische

Breite **B** und Höhe **H** mit
Überlappung = Maße für das
Bestellformular

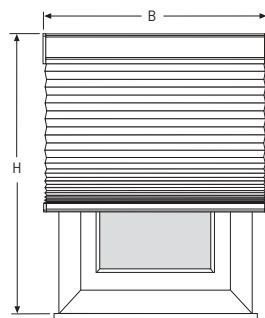


B **H**

Für Montage vor der Nische

Beachten Sie die
Fensterkonstruktion.

Breite und Höhe mit
Überlappung = Maße für das
Bestellformular

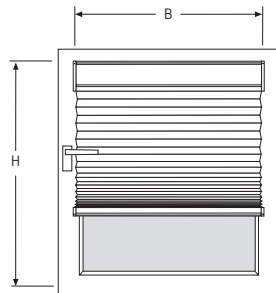


Beim Aufmaß vor der Nische die
Nischenmaße und die geplante
Überlappung angeben.

Beachten Sie die
Fensterkonstruktion.

**X = gewünschte Überlappung bis
Schienenaußenkante**


**Hinweis zur Montage:
Der Clip-Halter benötigt
zusätzlich 4,5 mm Platz.**

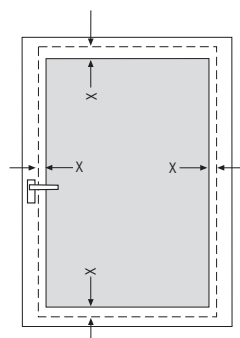**Für Montage innen in der Nische**




Breite **B** und Höhe **H** minus
5 mm = Bestellmaße

Beachten:

B
Breite messen an
mehreren Stellen - um den
Rahmenspalt zu bestimmen.

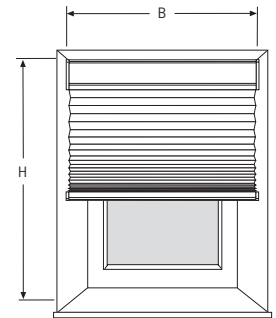**Für Montage in der Nische**

Breite messen an mehreren
Stellen - um den Rahmenspalt
zu bestimmen.

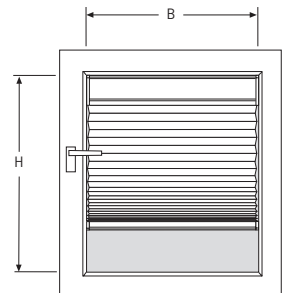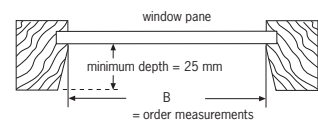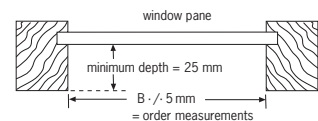**1. Glasleisten mit Winkel****2. Glasleisten gerade****Mehrere Plissees nebeneinander**

Abstand zwischen den Plissees (Stoffen) ca. 10 mm.
Den nötigen Abstand zwischen den Plissees legt der Hersteller fest.


Für Montage vor der Nische

Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben.


Beachten Sie die Fensterkonstruktion.

X = gewünschte Überlappung bis Schienenaußenkante



Hinweis zur Montage:
Der Clip-Halter benötigt zusätzlich 4,5 mm Platz.

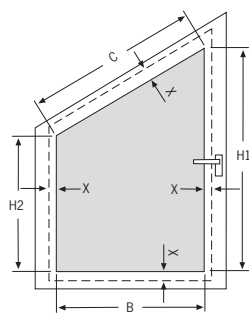

1. Glasleisten mit Winkel

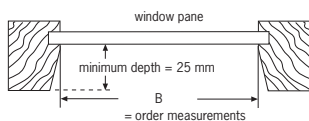

2. Glasleisten gerade

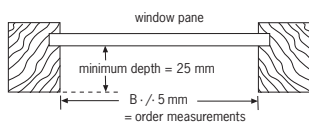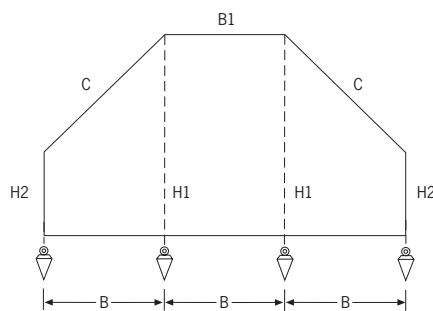**Für Montage in der Nische**

C

Das Nischenmaß ist senkrecht zu prüfen, am besten mit dem Lot.

Nischenmaß angeben. Die nötige Verjüngung nimmt der Hersteller selbst vor.

Hypotenuse wird als Kontrollmaß benötigt.

Das Maß ist äußerst genau anzugeben — nur so lässt sich der passende Plisseewinkel wählen.

Maß B: Maß

Breite

H2 Maß H1:

kleine Höhe

Maß C: Maß

abs. Höhe

B1:

Hypotenuse

Breite (nicht Schienenmaß)

Neigungsübersicht


Maßbereich FS1



Maßbereich FDS4




Maßbereich FS2 und FDS3

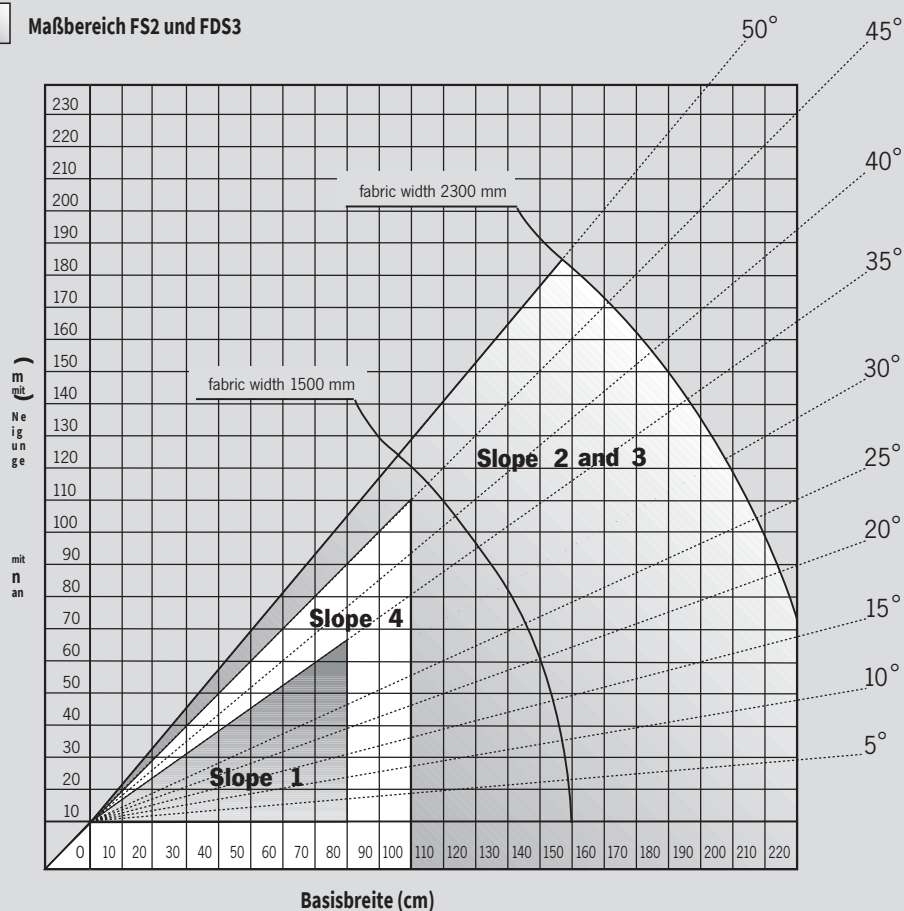


Standard-Dachfenster

Montage in der Nische
Fenster Typ A

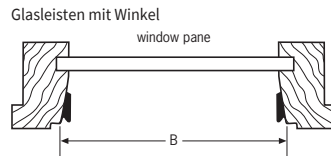


Montage in der Nische
Fenster Typ B

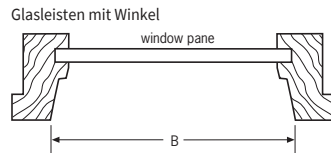


Braas

Montage in der Nische

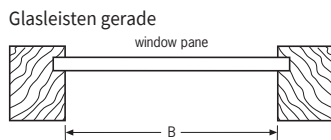


Montage in der Nische
Roto
6...
7...
8...

Glasleisten gerade



Montage in der Nische


Glasleisten mit Winkel

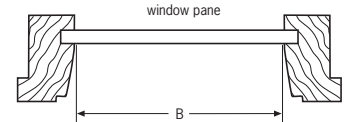

Fakro

Montage in der Nische


Glasleisten mit Winkel

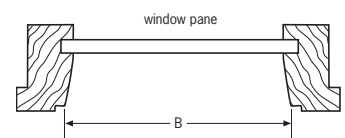

Sonder-Dachfenster

Breite messen an mehreren Stellen um den Rahmenspalt zu bestimmen.


Ban

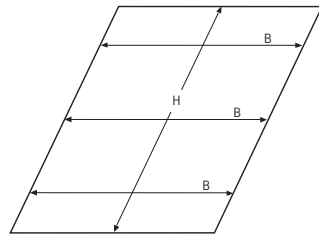

Im Auftrag die Maßart festlegen — Absolutmaß oder Nischenmaß angeben.

Montage in der Nische


Glasleisten gerade



DF 10, 30
Montage in der Nische


Winkel angeben!


Glasleisten mit Winkel




Montage am Fensterrahmen nur Typen:

Glasleisten gerade

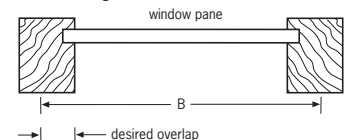

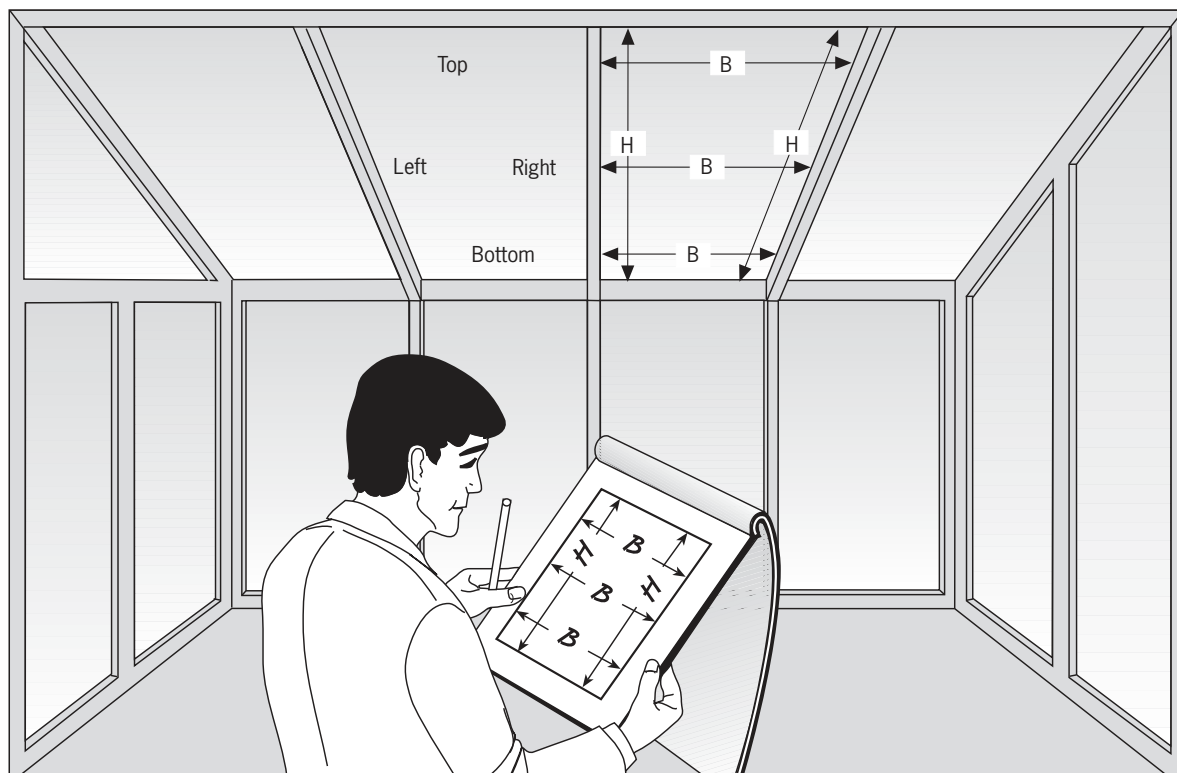

Breite messen **B** an mehreren Stellen - um den Rahmenspalt zu bestimmen.

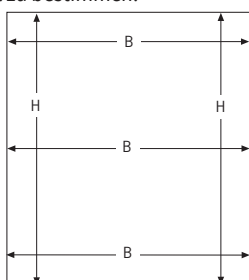

Anz. Führungen

Plisseebr.Anz. Führungen (mm)		Plisseebr.Anz. Führungen (mm)	
200	2	900	5
300	3	1000	5
400	3	1100	6
500	3	1200	6
600	4	1300	7
700	4	1400	7
800	5	1500	7


Die in den Systemen verwendete Führung besteht aus Stahldraht mit schwarzer, UV-beständiger Kunststoffumhüllung.

Für Montage am Fensterrahmen

Bei Befestigung zwischen Sparren (Balken) an mehreren Punkten messen und vom kürzesten Maß 5 mm abziehen.

Beim Aufmaß der Plisseehöhe Lüftungsspalte oben und unten sowie die Dicke des Montageprofils berücksichtigen.

Im Auftrag stets die Absolutmaße des Plissees angeben.

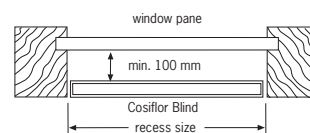


Nischenmaß - 5 mm = Plisseemaß

Für Montage auf den Fensterrahmen

Bei Befestigung zwischen Sparren (Balken) den Abstand ermitteln und die gewünschte Überlappung addieren. Beim Aufmaß der Plisseehöhe Lüftungsspalte oben und unten sowie die Dicke des Montageprofils berücksichtigen.


Im Auftrag stets die Absolutmaße des Plissees angeben.

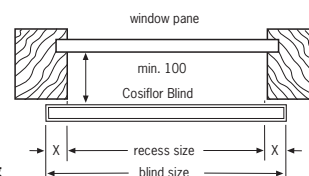

X = gewünschte Überlappung

Cosiflor Plissees in Wintergärten

Der einwandfreie Betrieb des Plissees erfordert ausreichende Lüftung und freie Luftzirkulation.

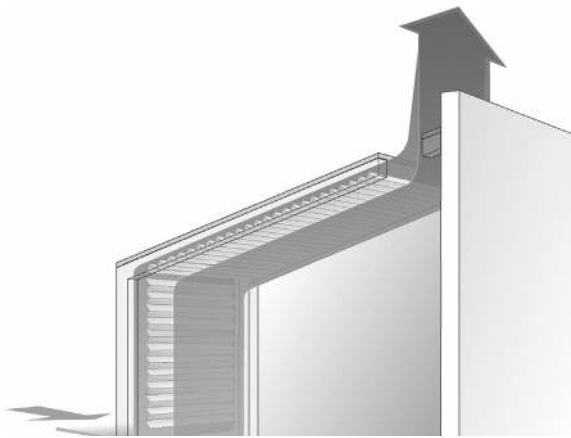


Luftzirkulation

Unzureichende Lüftung und Luftzirkulation kann zu Kondenswasser führen.

Die Garantie erfasst keine Schäden durch Kondenswasser und dessen Abfließen oder durch Insektenausscheidungen.

Montageraum



Für ausreichende Luftzirkulation sind Mindestspalte vorzusehen: zwischen Glas und Plissee 100 mm, ober- und unterhalb des Plissees mindestens 50 mm.

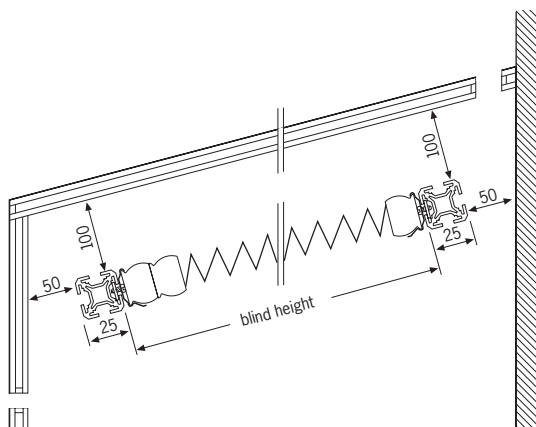

Lüftungsspalte ober- und unterhalb des Plissees beachten.


Montagebeispiel

mit Spalten für freie Luftzirkulation.

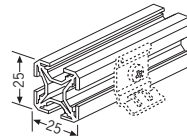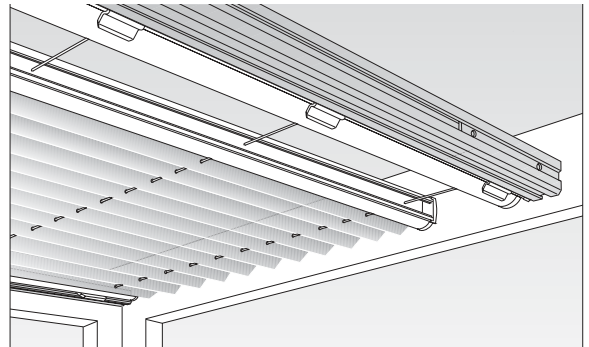



Montageprofil

48630 silber (elox.) 48631
weiß
48632 schwarzbraun
48633 Messing (elox.)



Halter für Montageprofil

48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

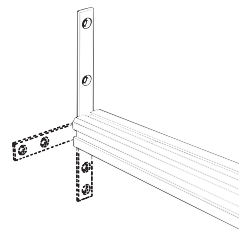


Stütze für Montageprofil

48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz


Beachten:

Die Garantie erfasst keine Glasschäden nach dem Einbau des Plissees.


Für Montage am Fensterrahmen



PL 30 Trapez PLE 30 Trapez

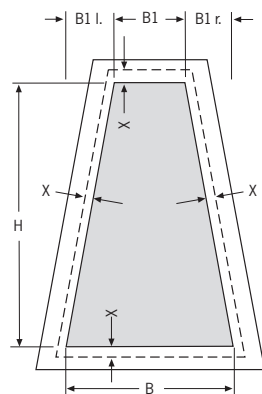

PL 32 Dreieck PLE 32 Dreieck

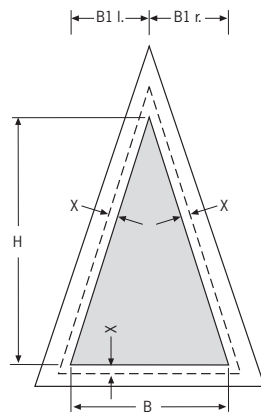


Für Montage vor der Nische

Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben.


X = gewünschte Überlappung bis Schienenaußenkante

Hinweis zur Montage: Der Clip-Halter benötigt zusätzlich 4,5 mm Platz.

PL 31 Trapez (Neigung rechts) PLE 31 Trapez (Neigung rechts)

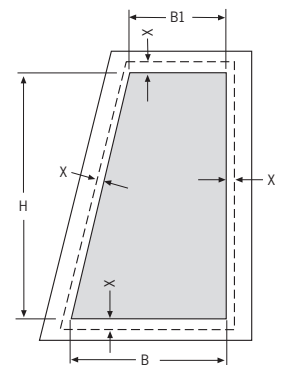

PL 33 Dreieck (Neigung rechts) PLE 33 Dreieck (Neigung rechts)

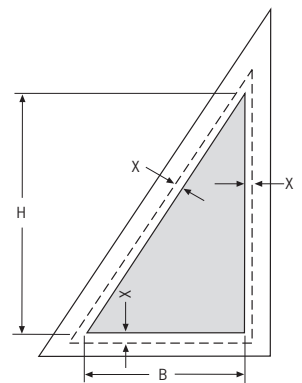

Für Montage in der Nische

Nischenmaß angeben. Die nötige Verjüngung nimmt der Hersteller selbst vor.

Hypotenuse C wird als Kontrollmaß benötigt.

Das Maß ist äußerst genau anzugeben — nur so lässt sich der passende Plisseewinkel wählen.


Maß B: Maß Breite

H2 Maß H1: kleine Höhe

Maß C: Maß abs. Höhe


B1: Hypotenuse

Breite (nicht Schienenmaß)

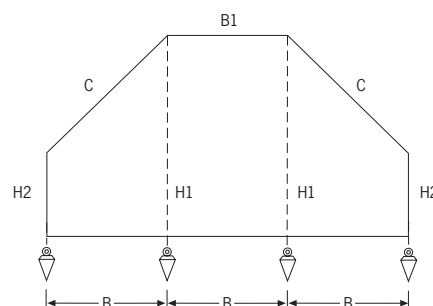

Cosiflor Plissees in Wintergärten

Der einwandfreie Betrieb des Plissees erfordert ausreichende Lüftung und freie Luftzirkulation.

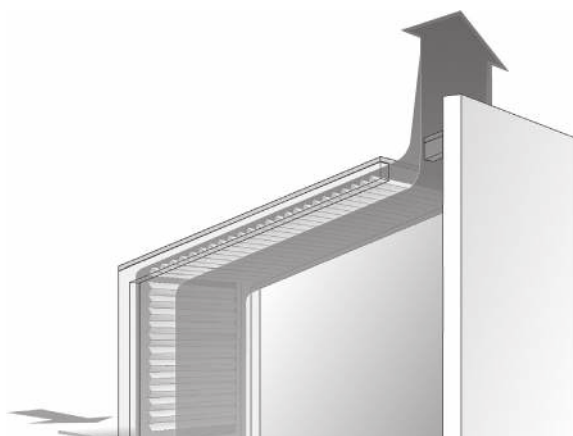


Luftzirkulation

Unzureichende Lüftung und Luftzirkulation kann zu Kondenswasser führen.

Die Garantie erfasst keine Schäden durch Kondenswasser und dessen Abfließen oder durch Insektenausscheidungen.

Montageraum

Für ausreichende Luftzirkulation sind Mindestspalte vorzusehen: zwischen Glas und Plissee 100 mm, ober- und unterhalb des Plissees mindestens 50 mm.

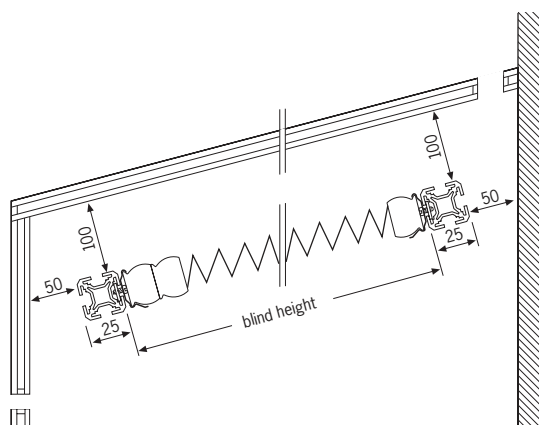



Lüftungsspalte ober- und unterhalb des Plissees beachten.

Beachten:

Die Garantie erfasst keine Glasschäden nach dem Einbau des Plissees.


Montagebeispiel

mit Spalten für freie Luftzirkulation.

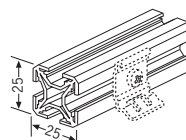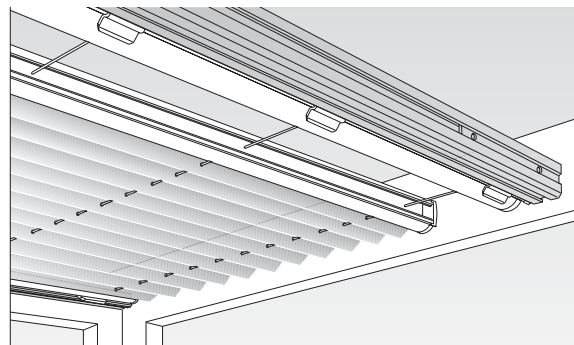



Montageprofil

48630 silber (elox.) 48631 weiß
48632 schwarzbraun
48633 Messing (elox.)



Halter für Montageprofil

48270 grau
48271 weiß
48272 schwarz

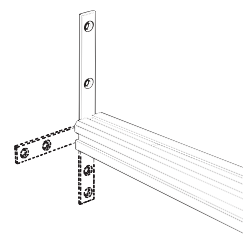


Stütze für Montageprofil

48275 grau
48276 weiß
48277 schwarz

Für Montage auf den Fensterrahmen

Beim Aufmaß vor der Nische die Nischenmaße und die geplante Überlappung angeben. Fensterkonstruktion beachten.

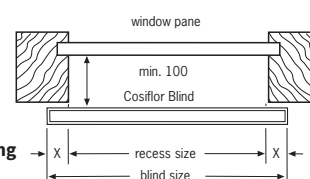


X = gewünschte Überlappung


Lüftungsspalte ober- und unterhalb des Plissees beachten.

Dem Auftrag ist eine Zeichnung mit allen erforderlichen Maßen beizulegen (Zeichnungsmaßstab 1:1).

SR 1: Breite, Höhe

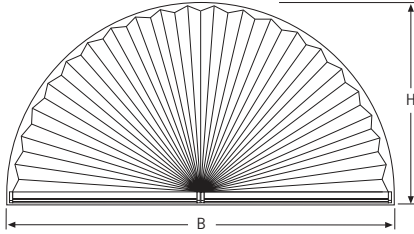

SR 2: Breite, Höhe

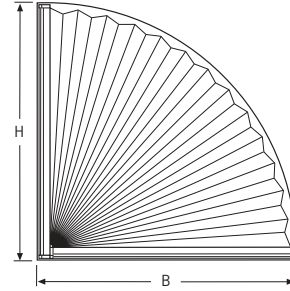

NOTIZEN