



Juhtimise liik					Juhtimise liik					Süsteemi värv		
												
Kett	30	575	450	8,0	Käepide	30	575	450	8,0	valge	anod.	must



Standardkomplekti kuuluvad vertikaalribakardinad ümara valge siiniga, ilma kanga/PVC lamellideta, klipsi tüüpi hoidikutega, jooksuritega, liikumine nõõriga, pööramine ketiga.




Siini komplekt koosneb: lamelli õlg, lamelli pinguti, alumine kett.



Ribakardinate kangaste ja komponentide värvitoonide ning mustrite väike erinevus on lubatud.

Ribakardina mehhanismi kahjustamise vältimiseks tuleb lamelle ketiga pöörata ainult kuni tuntava takistuse tekkimiseni.

Siinide mõõt



Ümar siin

Jooksurid



Vahetatavad sulgurid

Siinihoidikud




Klipshoidik (standard)



Klipshoidik ripplagede jaoks

Käepide

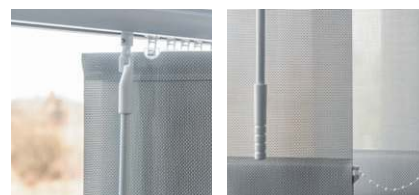


Võimalus pöörata ja liigutada lamelle ühe käepidemega.

Variant on saadaval ainult sirge siiniga, ainult valges värvis.

Reguleeritav väljaulatus



80/120

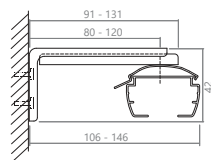

Nõõri raskus



Reguleeritav riba kõrgus



Iga riba kõrgust saab käsitsi reguleerida. Kangas pannakse spetsiaalsesse hoidikusse ja fikseeritakse varrega, liigse kanga võib ära lõigata. Hoidikud on saadaval ainult valges värvis. Valik ei ole soovitatav Berlin kanga valimisel.

Kuidas arvutada paketi kaalu?



Et teha kindlaks, kas antud konfiguratsioon ei ületa vastava juhtimise maksimaalset koormust, tuleb liita kanga kaal ja raskusliistu kaal.

$$\text{Pindala [m}^2\text{]} \cdot \text{Kanga kaal [kg/m}^2\text{]} \cdot 1,15$$

127 mm




89 mm

Ribade arv * 0,040 kg

Ribade arv * 0,032 kg



reguleeritav väljaulatus 80/120 valge
reguleeritav väljaulatus 80/120 hall/must
reguleeritav väljaulatus 95/155 valge
reguleeritav väljaulatus 95/155 hall/must
klipsi tüüpi hoidik ripplagede jaoks (ainult valge) riba termoliimimine (tk)
reguleeritav riba kõrgus (tk)

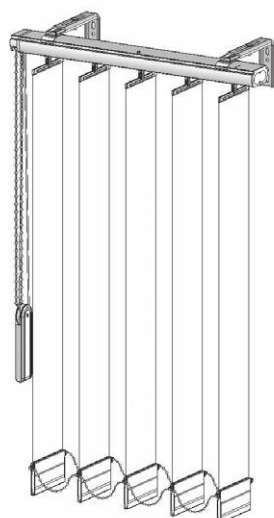

Ribade ligikaudne arv *

laius 89	50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575
mm	7	10	13	16	20	22	25	30	32	34	37	40	45	48	50	57	60	61	64	70	68	71
127 mm	5	7	9	11	13	15	18	20	22	24	26	28	30	32	35	39	41	43	44	46	47	51

* Seda arvu kasutatakse juhtimise koormuse eelnevaks hindamiseks ja see võib erineda ribade / jooksurite tegelikust arvust antud tellimuses.

